



Gebruiksaanwijzing

Versie 1.2

Travel Vision LED Televisiemodellen 5319B, 5322B, 5324B



Serienummer:

Aankoopdatum:

Dealer:

www.travel-vision.com

Inhoud

1. INLEIDING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	3
2. POSITIE EN FUNCTIE VAN DE TOETSEN EN AANSLUITINGEN.....	6
3. AFSTANDBEDIENING.....	8
4. DE TELEVISIE AANSLUITEN	10
Satelliet antenne:	10
Terrestrische antenne of Kabelaansluiting:.....	10
5. INBEDRIJFSTELLING	14
Standaard ingesteld voor satelliet-ontvangst met CanalDigitaal HD zenderlijst.	14
5.1. Kiezen van ingangssignaal	14
5.2. TV en Radio zenders	14
6. SATELLIETONTVANGST DVB-S	15
6.1. Fastscan Canal Digitaal en TV-Vlaanderen	16
6.2. Joyne kanalen inlezen.....	17
7.1. KABELONTVANGST DVB-C	19
8.1. TERRISTRISCH ONTVANGST DVB-T (KPN Digitenne)	20
8.2. TERRISTRISCH ONTVANGST ANALOOG	20
9. Eerste Keer Installeren	21
10. MENU-BEELD	22
11. MENU-GELUID	23
12. MENU-TIJD (Datum en Tijd)	25
13. MENU SLOT.....	26
14. MENU-OPTIES.....	29
15. EPG-MENU.....	31
16. PVR	32
17. MENU MEDIA	35
18. Dvd-bediening	36
19. Teletekstfuncties	39
20. Kanalen wijzigen en favorietenlijst.....	40
21. Problemen oplossen.....	42

1. INLEIDING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Hartelijk dank voor uw aankoop van een hoogwaardige Travelvision LED-televisie!

Wij wensen u veel plezier met de nieuwe televisie. Ook als u bekend bent met het gebruik van soortgelijke apparatuur willen we u vragen deze handleiding door te lezen om alle functies van de televisie beter te leren kennen.

Veiligheidstips

Voor uw eigen veiligheid en om onnodige schade aan uw apparaat te vermijden, vragen we u beslist de volgende veiligheidswaarschuwingen voor het gebruik van de televisie te lezen en in acht te nemen.

Beoogd gebruik en omgevingsfactoren:

Deze televisie is uitsluitend bedoeld voor de ontvangst en het weergeven van beeld- en geluidssignalen. Hij mag niet gebruikt worden in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld badkamer of sauna). De garantie geldt alleen voor het gebruik in de genoemde toegestane omgeving.

Als het apparaat buiten gebruikt wordt, dient u ervoor te zorgen, dat hij tegen vocht (regen, opspattend water) beschermd wordt. Een hoge luchtvochtigheid leidt tot lekkage in het apparaat. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Als u het apparaat van een koude naar een warme omgeving hebt verplaatst, moet u hem als gevolg van de vorming van condenswater ongeveer een uur uit laten staan.

Plaats geen met water gevulde voorwerpen of brandende kaarsen op het apparaat.

Afhankelijk van de geselecteerde montage- of staande oplossing bestaat er risico bekneld raken tussen de tv-behuizing en de voet. Let er bij het draaien van het tv-apparaat op dat er zich geen vingers of voorwerpen in dit gebied bevinden. Batterijen vormen een potentieel gevaar voor verstikken. Voorkom daarom dat kinderen het batterijvakje openen.

Transport:

Pak het apparaat aan de boven- en onderkant van de behuizing vast.

Het display is gemaakt van glas en kunststof en kan bij onjuiste behandeling breken. Voor schade die wordt veroorzaakt door invloeden van buitenaf, wordt geen garantie gegeven.

Voeding:

Onjuiste spanningen kunnen het apparaat beschadigen. Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een 12V gelijkspanning elektrisch netwerk met een geschikte 12V-aansluitkabel of via een voeding op een stroomvoorziening met 230 V wisselspanning. Leg de voedingskabel zo neer dat deze niet kan worden beschadigd. De net- of aansluitkabel mag niet worden geknikt of over scherpe randen worden gelegd, niet toegankelijk zijn of worden blootgesteld aan chemicaliën, dat laatste geldt voor het hele apparaat! Een netsnoer met beschadigde isolatie kan leiden tot elektrische schokken en brengt brandgevaar met zich mee.

Als de televisie wordt aangesloten op een netwerk van 230 V moet de stekker van de televisie gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat het apparaat meteen van het elektriciteitsnet losgekoppeld

www.travel-vision.com

kan worden. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u niet aan de kabel maar aan de stekkerbehuizing trekken. De draden in de netstekker kunnen beschadigd raken en bij het opnieuw in het stopcontact steken kortsluiting veroorzaken.

Luchtcirculatie en hoge temperaturen:

De ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat moeten altijd vrij worden gehouden. Leg a.u.b. geen kranten of kleedjes op of over het televisietoestel. Aan de zijkanten en bovenkant moet voor minimaal 2 cm vrije ruimte voor de luchtcirculatie gezorgd worden, wanneer het apparaat in een kast of op een plank wordt geplaatst of gehangen. Net zoals bij elk elektronisch apparaat heeft uw tv tijdens het gebruik lucht nodig voor de koeling. Als de luchtcirculatie wordt gehinderd, kan dit leiden tot brand. Plaats de televisie met de voet alleen op een vlakke, stevige en horizontale ondergrond. Het apparaat moet vooral bij het plaatsen in of op meubels niet uitsteken aan de voorkant. Plaats het apparaat zo dat er geen blootstelling is aan direct zonlicht en geen extra verwarming door radiatoren is. Voorkom dat metalen deeltjes, naalden, paperclips, vloeistoffen, was of iets dergelijks door de ventilatieopeningen aan de achterzijde binnen in het apparaat komen. Dit leidt tot kortsluiting in het apparaat en dit kan mogelijk brand veroorzaken. Als er toch iets binnen in het apparaat komt, haal dan direct de 12V stekker of het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

Reparaties:

U mag nooit de achterzijde van het tv-toestel zelf verwijderen. Laat de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend over aan geautoriseerde tv-technici.

Reinigen:

Reinig het televisietoestel, het display en de afstandsbediening alleen met een vochtige, zachte en schone doek zonder bijtende of schurende reinigingsmiddelen.

Opmerking over het LED-display:

Uw nieuwe televisie met LED-display voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is getest op pixelfouten. Ondanks de grote zorgvuldigheid bij de productie van het display is het uit technische redenen niet 100% uit te sluiten dat beeldpunten defecten kunnen vertonen.

Recycling:

De EU-richtlijn 2002/96/EG regelt de juiste inname, behandeling en verwerking van gebruikte elektronische apparatuur. Oude elektronische apparaten moeten daarom gescheiden worden afgevoerd. Plaats dit apparaat voor verwijdering niet bij het normale huishoudelijke afval! U kunt uw apparaat gratis inleveren bij de daarvoor aangewezen inzamelingsplaatsen of bij uw dealer, wanneer u een soortgelijk nieuw apparaat koopt. Gebruikte batterijen mogen niet meer bij het huishoudelijke afval worden weggegooid. Werp de gebruikte batterijen gratis in de bij de dealer geplaatste verzamelbakken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw gemeente.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De afbeeldingen in deze handleiding van de televisie of accessoires daarvan kunnen afwijken van het eigenlijke product.

www.travel-vision.com




Levering

1. LED-televisie
2. Voet
3. Afstandsbediening
4. 12/24 V-aansluitkabel
5. Gebruiksaanwijzing
6. 230-12V adapter

Opmerking

Uw product kan – afhankelijk van het verkoopgebied – meegeleverde accessoires bevatten.

2. POSITIE EN FUNCTIE VAN DE TOETSEN EN AANSLUITINGEN

Position	Tastenbeschriftung	Funktion
1		• Openen//Eject van CD/DVD
2		• Starten/Pauzeren van CD/DVD
3	MENU	• Het openen of sluiten van een menu
4	Source	• Het ingangssignaal kiezen: antenne, kabel, satelliet, dvd, media, pc, YPBPR en HDMI
5	CH+/-	• Keuze van de programmakanalen Druk op deze toets om het station te kiezen of in het OSD-menu het bovenste of onderste menu te kiezen.
6	VOL+/-	• Het volume verhogen of verlagen. Het aanpassen van de geselecteerde menu-items in het OSD-menu
7		• Aan-/uit-toets: Hiermee zet u de televisie aan of in de stand-by modus
voorzijde rechtsonder	Sensor afstandsbediening	Infrarood ontvanger voor de afstandsbediening
voorzijde rechtsonder	Bedieningsdisplay	Verlicht rood: Stand-by Verlicht groen: TV is ingeschakeld Uit: Hoofdschakelaar uit/Geen stroom
rechts onderaan	Hoofdschakelaar	Schakelt de TV af van het stroomnet



Opmerking/tip:


Als het televisietoestel na een minuut geen VGA/HDMI-signaal ontvangt, of 15 minuten lang geen videosignaal ontvangt, schakelt de tv automatisch naar stand-by. Het bedieningsdisplay-LED verlicht dan rood.

Achterkant (Aansluiting onderzijde)



- 1 Adapter spanningsingang DC 12V
- 2 Analoge Video uitgang
- 3 Analoge Audio uitgang
- 4 HDMI 1 ingang
- 5 HDMI 2 ingang
- 6 PC IN: VGA-Ingang voor pc-aansluiting
- 7 Antenne-ingang 1 voor DVB-S/S2 (SAT)
- 8 Antenne-ingang 2 voor DVB-T/T2/C

Achterkant (aansluiting zijkant)

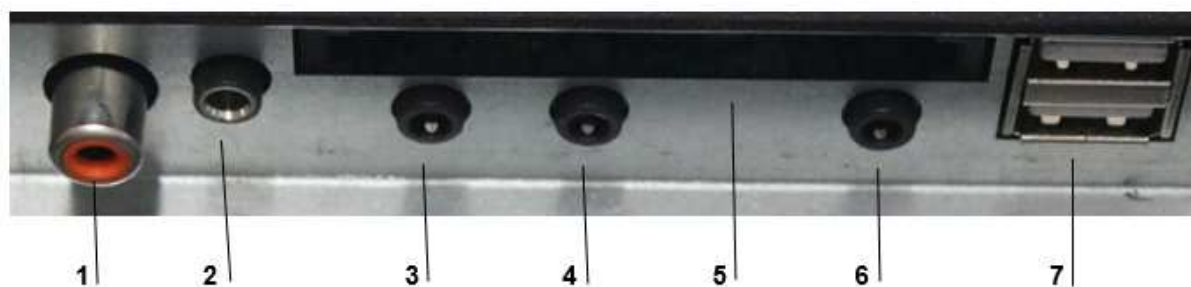

- 1 Digitale audio uitgang
- 2 Hoofdtelefoon aansluiting (analoog)
- 3 YPBPR-ingang (via adapterkabel)
- 4 AV-ingang (via adapterkabel)
- 5 boven3, 4, 5 en 6: CI+ slot voor het decoderen van
- 6 Audio : PC in
- 7 2 x USB aansluiting, max 500 mA



3. AFSTANDBEDIENING



1. POWER: schakelen tussen 'Stand-by' en 'Weergave'
2. Source: Keuze van de ingangsbron (ATV, DTV, antenne, kabel, media, AV, PC, YPBPR, SCART, HDMI)
3. Teletekst, Audio spraak, DVD setup en dvd menu
4. DVD vooruit en achteruit, DVD hfdst voor en achteruit
5. DVD weergave, Pauze, Stop, uitwerpen, Time shift *
6. Ondertiteling, Opname, en Teletekst
7. Audio Spraak, Beeld verhouding
8. Slaap mode timer
9. Gids
10. Navigatie- en invoertoetsen
11. Ok toets voor bevestiging.
12. Menu
13. Exit, menu verlaten
14. Display: Info
15. Kanaalselectie op en neer
16. Cijfertoetsen 0:9
17. Recall: vorige geselecteerde kanaal
18. AQT
19. TV/Radio: inschakelen van de zenderlijst
20. Freeze: beeld stilzetten

*) Alleen voor apparatuur met PVR-functie (recorder) voor het opnemen op USB-opslagmedia

Plaatsen van de batterijen

Vervang de batterijen zoals in het figuur \ beschreven:
Er zijn 2 batterijen van het type 'AAA' nodig.



Let op:

1. Bewaar de batterijen buiten het bereik van kinderen.
2. Probeer nooit om alkaline-batterijen op te laden, sluit ze niet kort en gooi ze niet in het vuur.
3. Vervang altijd de beide batterijen tegelijk. Meng geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van verschillende types.
4. Gedurende langere perioden waarin de afstandsbediening niet wordt gebruikt, raden wij aan om de batterijen te verwijderen om het lekken van zuur te voorkomen.

Opmerkingen:

1. Laat de afstandsbediening niet vallen en ga er niet op staan.
2. Bescherm de afstandsbediening tegen water en vochtigheid.

4. DE TELEVISIE AANSLUITEN

4.1. Stroomaansluiting

1. Sluit de bij de levering inbegrepen 230-12V adapter of 12V-kabel aan op uw elektrische installatie.



Sluit de stekker met het ronde gat van de voeding aan op de bus 'DC IN' van de televisie en schakel de 12V-kabel van het voertuig in of steek het netsnoer van de voeding in het stopcontact van 230V.

2. Schakel de hoofdschakelaar van de televisie op 'aan' en druk op de POWER-toets op het apparaat of op de afstandsbediening om de televisie aan te zetten.

Bij het drukken op de POWER-toets op de afstandsbediening of op het televisietoestel worden eerst de interne systemen gestart en na ongeveer 15 seconden verschijnt het tv-beeld.

4.2. Aansluiten van de antennekabel

Satelliet antenne:

Sluit de antennekabel vanaf de satellietantenne aan op de ingang **1**. 'RF IN DVB-S/S2' van de televisie. Gebruik hiervoor een satelliet F-connector met schroef mogelijkheid. Gebruik van een F- snel/steekkoppeling wordt sterk afgeraden!

Terrestrische antenne of Kabelaansluiting:

Sluit de antennekabel vanaf een terrestrische antenne of een kabelaansluiting aan op de Ingang **2**. 'RF IN DVB-T/T2/C' van de televisie.




Opmerking:

Om televisieprogramma's te kunnen ontvangen moet een signaal op een van de beide RF-ingangen worden gedetecteerd.

- Lees voor het aansluiten van externe apparaten, de documentatie door die bij het apparaat hoort.
- Schakel voor het aansluiten van de externe apparaten de televisie uit of haal uit veiligheidsoverwegingen de stekker uit het stopcontact.

4.3. Aansluiten van een composiet audio/video-verbinding


1. Verbind het geluid (audio) en beeldsignaal (video) van een externe videobron (bijv. camera) met 'AV-IN' via de bijgevoegde AV-adapterkabel (stekker op RCA) en een AV-RCA-kabel (verkrijgbaar als accessoire).

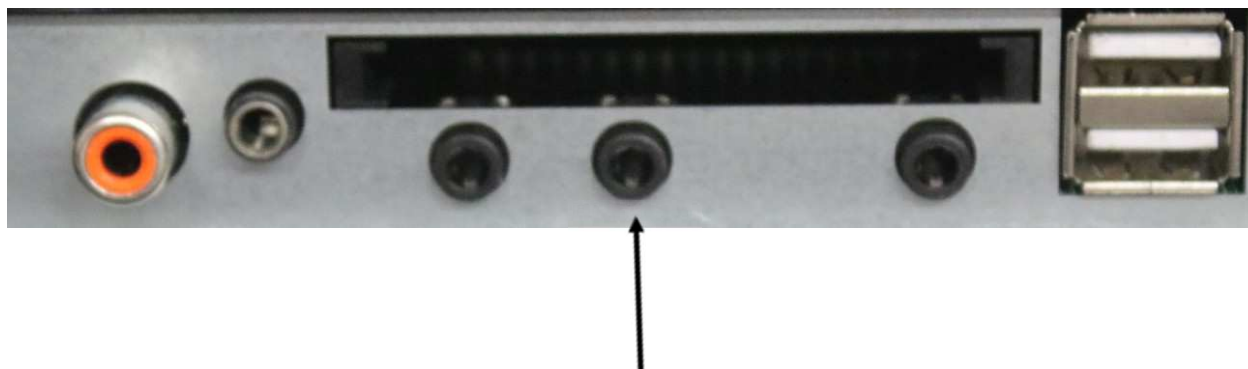

2. Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening, kies de ingangsbron 'AV' en bevestig dit met de ENTER-toets

4.4. Aansluiting op een YPBPR-verbinding

1. Sluit het YPBPR-sigitaal aan met de bijbehorende YPBPR-adapterkabel (stekker op RCA) en een YPBPR-kabel (als accessoire verkrijgbaar).

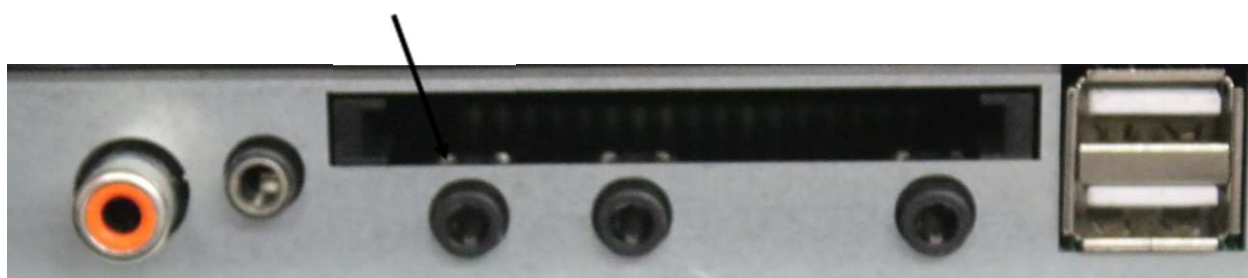


2. Verbindt het geluidssigitaal met de AV-adapterkabel en een RCA-geluidskabel.
3. Druk op de SOURCE-toetst op de afstandsbediening, kies de ingangsbron component en bevestig deze met de ENTER-toets.

4.5. Aansluiting op een HDMI-verbinding

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een digitale A/V-interface die ongecomprimeerde standaarden ondersteunt. Een HDMI-verbinding draagt geluids- en beeldinformatie over. Om deze te gebruiken, moet het externe apparaat een HDMI-aansluiting met uitgangssignalen hebben.

1. Sluit een van de beide HDMI-ingangen aan op de televisie met het externe apparaat (Set-Top-Box) met een HDMI-kabel (als accessoire verkrijgbaar).

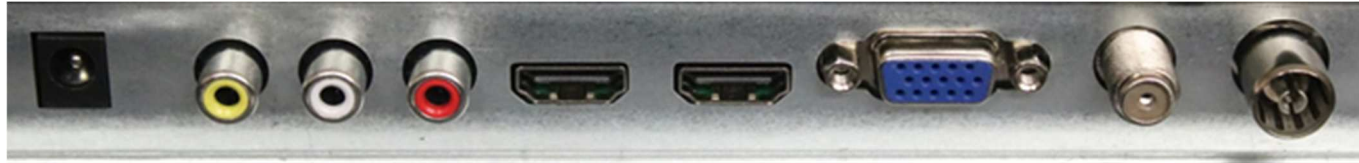

2. Druk op de SOURCE-toets op de afstandsbediening, selecteer de betreffende ingangsbron HDMI 1 of 2 en bevestig de keuze met de ENTER-toets.

4.6. Aansluiting op een pc

1. Verbind de VGA-uitgang op uw pc met de 'VGA IN'-ingang aan de achterkant van uw televisie met een VGA-kabel (als pc-accessoire verkrijgbaar).
2. Verbind de 'LINE OUT'-uitgang van uw computer met de 'PC Audio'-ingang aan de achterkant van uw televisie met een audiokabel met plugstekker (als pc-accessoire verkrijgbaar).
3. Druk op de SOURCE-toets op de afstandsbediening, kies de ingangsbron pc en bevestig de keuze met de ENTER-toets.



4.7. Aansluiting van een hoofdtelefoon

U kunt op het stopcontact 'Headphone' een hoofdtelefoon aansluiten, waardoor het televisiegeluid wordt uitgezonden.



Opmerking:

Als u gedurende langere tijd een hoofdtelefoon met een hoog volume gebruikt, kan dat uw gehoor beschadigen. U kunt in plaats van een hoofdtelefoon ook bijv. de 'Line In'-ingang van een autoradio met het stopcontact verbinden, wanneer u het televisiegeluid via de autoradio wilt weergeven.

4.8. Aansluiting op een coaxiale ingang

Via de 'coaxiale' uitgang van uw televisie wordt (wanneer dit is ingesteld voor uw ingangsbron) het geluidssignaal digitaal weergegeven en kan dat bijv. via een 5.1 home theater systeem weergegeven worden.

Verbind daarvoor de externe versterker (amplifier) met coaxiale ingang via een coaxiale kabel met de 'coaxiale' uitgang op uw televisie.



5. INBEDRIJFSTELLING

Standaard ingesteld voor satelliet-ontvangst met CanalDigitaal HD zenderlijst.

Voor uw gemak hebben wij fabrieksmatig de TV voor satellietontvangst van CanalDigitaal voorbereid. Zo is er reeds een Nederlandse zenderlijst van Canal Digitaal voor DVB-S2 HD ontvangst aangemaakt. Het kan echter voorkomen dat tussentijds deze programmering en de levering de zenderlijst van CanalDigitaal is veranderd, hierdoor kunt u sommige zenders missen, wij adviseren u dan ook een fastscan uit te voeren om de laatste zenderlijst in te lezen, zie voor fastscan inlezen hoofdstuk 6.1

Andere Satelliet Providers:

Indien u TV Vlaanderen zenders bekijkt kunt u ook de fastscan uitvoeren voor TV Vlaanderen kanalen. zie hoofdstuk 6.1

Indien u een JOYNE abonnement heeft kunt u ook de zenders inlezen zie hoofdstuk 6.2

5.1. Kiezen van ingangssignaal

U kunt op meerdere manieren de ingangsbron kiezen.

Gebruik de SOURCE-toets op de televisie:

1. Druk op de toets 'SOURCE' op de televisie. Het menu 'Invoerbron' wordt op het beeldscherm geopend.
2. Kies met CH+/CH- een geschikte ingangsbron een geschikte ingangsbron en voer vervolgens met VOL+/- de keuze uit.



Gebruik de SOURCE-toets op de afstandsbediening:

1. Druk op 'SOURCE' op de afstandsbediening. Het menu 'Signaalbron' wordt op het beeldscherm geopend.
2. Kies met pijltoets een geschikte ingangsbron en selecteer vervolgens met ENTER.

Voor installatie van Satelliet, Kabel of Terrestrisch verwijzen wij naar Hoofdstuk 6,7 en 8

5.2 TV en Radio zenders

Gebruik de TV/Radio toets op de afstandsbediening om te schakelen tussen de TV en Radio zenderlijst.

Gebruik de CH+/CH- toetsen op het apparaat of CH+/CH- op de afstandsbediening. Verhoog met CH+ het kanaalnummer of verlaag met CH- het kanaalnummer. Cijfertoetsen 0-9: U kunt het kanaalnummer direct met de cijfertoetsen 0 tot 9 kiezen.

www.travel-vision.com

6. SATELLIETONTVANGST

1. Sluit uw televisietoestel aan op een geschikte stroomaansluiting en satellietbron (zie voor aansluiting hoofdstuk 4.2).
2. Plaats de CI Module

Plaats de smartcard en CI Module volgens onderstaand voorbeeld



Of CI module met ingebouwde smartcard.



3. Druk op de standby toets om uw TV aan te zetten.
4. De TV gaat aan en u heeft na enige ogenblikken beeld.

6.1 Fastscan Canal Digitaal en TV-Vlaanderen

1. Zorg dat de aangesloten satellietantenne is uitgericht op Astra 1 of 3 (of beide indien u een Duo LNB heeft)
2. Druk op menu, selecteer met pijltoets Automatisch Zoeken en druk op Enter.



3. U krijgt in beeld: Satellite AutoTuning Setting
Selecteer bij scan mode: Fastscan



4. Selecteer met de pijltjestoetsen de Satelliet waarop u de kanalen wilt inlezen

Indien u uitgericht bent op Astra 1 selecteert u: 1/5_Astra-1
Indien u uitgericht bent op Astra 3 selecteert u: 4/5_Astra-3



www.travel-vision.com

5. Selecteer met de pijltjestoetsen de gewenste Provider van uw abonnement

Indien u Canal Digitaal kijkt selecteert u 1/7 CanalDigitaal HD

Indien u TV Vlaanderen kijkt selecteert u 2/7 TV Vlaanderen HD



6. Selecteer vervolgens Zoeken en Druk op OK



7. U krijgt de vraag of u de autoscan wil starten, druk op OK

8. De kanalen worden gezocht



9. Na het zoekproces keert de TV automatisch terug naar een TV zender.

6.2 Joyne kanalen inlezen

1. Zorg dat de aangesloten satellietantenne is uitgericht op Eutelsat 9^E.
2. Druk op menu, selecteer met pijltoets Automatisch Afstemmen en druk op Enter.

1. U krijgt in beeld: Satellite AutoTuning Setting
Selecteer bij scan mode: Joyne scan



2. U krijgt de vraag of u de autscan wil starten, druk op OK



3. De kanalen worden gezocht



4. Na het zoekproces keert de TV automatisch terug naar een TV zender.

7.1 KABELONTVANGST DVB-C

1. Sluit uw televisietoestel aan op een geschikte stroomaansluiting en kabelbron (zie voor aansluiting hoofdstuk 4.2).
2. Plaats de CI Module

Plaats de smartcard en CI Module volgens onderstaand voorbeeld



3. Druk op de standby toets om uw TV aan te zetten.
4. De TV gaat aan en u heeft na enige ogenblikken beeld.
5. Druk op Source, selecteer de kabel ingang en druk op enter
6. Druk op menu, selecteer Automatisch Zoeken en druk op enter
7. Selecteer met rechterpijltoets Netwerk Zoek
8. Vul de gegevens van uw netwerkprovider in:

Als voorbeeld Ziggo Provider

Frequentie (klokinstelling)

Ga met de pijltoets naar frequentie, en vul in '474000'.

Netwerk-ID

Ga met de pijltoets naar Netwerk ID, en vul in '05555'.

Symboolsnelheid

Ga met de pijltoets naar Symboolsnelheid, en vul in '6875'.

9. Druk op enter
10. Selecteer met pijltoets DVB
11. Selecteer met pijltoets Nederland en druk op enter
12. De kanalen worden gezocht
13. Na het zoekproces keert de TV automatisch terug naar de kanalen lijst

8.1 TERRISTRISCH ONTVANGST DVB-T (KPN Digitenne)

1. Sluit uw televisietoestel aan op een geschikte stroomaansluiting en de digitenne antenne (zie voor aansluiting hoofdstuk 4.2).
2. Plaats de CI Module

Plaats de smartcard en CI Module volgens onderstaand voorbeeld



3. Druk op de standby toets om uw TV aan te zetten.
4. De TV gaat aan en u heeft na enige ogenblikken beeld.
5. Druk op Source, selecteer de Antenne ingang Kabel en druk op enter
6. Druk op menu, selecteer met pijltoets DVB
7. Selecteer met pijltoets Nederland en druk op enter
8. De kanalen worden gezocht
9. Na het zoekproces keert de TV automatisch terug naar de kanalen lijst

8.2 TERRISTRISCH ONTVANGST ANALOOG

1. Sluit uw televisietoestel aan op een geschikte stroomaansluiting en de antenne (zie voor aansluiting hoofdstuk 4.2).
2. Druk op de standby toets om uw TV aan te zetten.
3. De TV gaat aan en u heeft na enige ogenblikken beeld.
4. Druk op Source, selecteer de Antenne ingang ATV en druk op enter
5. Druk op menu, selecteer met pijltoets automatisch zoeken en druk op enter
7. Selecteer met pijltoets Nederlands en druk op enter
8. De kanalen worden gezocht
9. Na het zoekproces keert de TV automatisch terug naar de kanalen lijst

9. Eerste Keer Installeren

1. Kies het gewenste type TV aansluiting en Tuner Type
 - Satelliet en DTV (voor Canal Digitaal/TV Vlaanderen/Joyne) en volg fastscan Hoofdstuk 6.1 voor CD/TVV of Hoofdstuk 6.2 voor Joyne
 - Kabel en DTV voor bijvoorbeeld Ziggo en volg Hoofdstuk 7.1
 - Antenne en DTV voor bijvoorbeeld Digitenne en volg Hoofdstuk 8.1
 - Antenne en ATV voor analoge zenders en volg Hoofdstuk 8.2

10. MENU-BEELD

Druk op de 'MENU'-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.

Druk op de pijltoets op de afstandsbediening tot menupagina BEELD verschijnt.



1. Druk op de 'ENTER'-toets op de afstandsbediening, om de instellingen in het beeldmenu op te vragen en te wijzigen.
2. Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.
3. Gebruik voor het wijzigen van de instellingsparameter de pijltoetsen op de afstandsbediening.
4. Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de 'MENU'-toets.

Beeldmodus

Hier zijn vier modi beschikbaar: dynamisch, standaard, mild, persoonlijk

In de persoonlijke modus kunt u de waarden voor contrast, helderheid, kleur en beeldscherpte individueel aanpassen.

11. MENU-GELUID

Druk op de 'MENU'-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.

Druk op de pijltoets op de afstandsbediening tot de menupagina GELUID.



1. Druk op de 'ENTER'-toets op de afstandsbediening om de instellingen in het GELUID-menu op te vragen en te wijzigen.
2. Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.
3. Om de instellingsparameters te wijzigen gebruikt u de pijltoetsen op de afstandsbediening.
4. Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de 'MENU'-toets.

Geluidsmodus

Hier zijn vijf modi beschikbaar: standaard, muziek, film, sport, persoonlijk.

In de persoonlijke modus kunt de waarden voor de hoge tonen en bassen individueel aanpassen.

Automatische geluidsterkte

Met 'in' worden zachte en luide passages in films aangepast om de verstaanbaarheid van zachte passages te verhogen. Standaardinstelling 'uit'.

Surround Sound

Het geluid wordt digitaal verwerkt naar een surround effect

SPDIF-modus

Druk op de pijltoetsen om de digitale uitgang op uit, PCM of automatisch in te stellen

Bluetooth

De TV is voorzien van een bluetooth audiozender, zodat u een hoofdtelefoon of speaker kunt koppelen.

Gebruik de pijltoetsen om op de 2^e pagina van het Geluid menu te komen

Selecteer Bluetooth



Na het inschakelen van de Bluetooth modus heeft u verschillende ondermenu's

Bluetooth Pair

Het starten van het koppel proces met een bluetooth ontvanger

Bluetooth Paired List

Toont de lijst met gekoppelde ontvangers

Disconnect

Verbreekt de verbinding met een bluetooth ontvanger

Bluetooth Reset

Wist de complete lijst van alle gekoppelde ontvangers

Status

Weergave of de TV gekoppeld is met een bluetooth ontvanger



12. MENU-TIJD (Datum en Tijd)

Druk op de 'MENU'-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.

Druk op de pijltoets op de afstandsbediening tot de menupagina TIJD.



1. Druk op de 'ENTER'-toets op de afstandsbediening, om de instellingen in het tijdmenu op te vragen en te wijzigen.
2. Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.
3. Om de instellingsparameter te wijzigen gebruikt u de pijltoetsen op de afstandsbediening.
4. Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de 'MENU'-toets.

Klok

Datum en tijd worden door de bijbehorende zenders (kabel, satelliet of DVB-T) overgenomen en automatisch ingeschakeld

Timer uit

Het programmeren van een tijd zodat de TV automatisch uitschakelt

Timer aan

Het programmeren van een tijd zodat de TV automatisch inschakelt

Slaaptimer

Hier wordt de tijd ingevoerd waarna de televisie zonder toetsbediening in de stand-by modus uitschakelt. Zo wordt gegarandeerd dat de televisie bijvoorbeeld niet de hele nacht aan blijft staan, wanneer u in slaap bent gevallen. In te stellen zijn 3h, 4h, 5h en uit. Zet dit menu-item op 'UIT' als u geen automatisch uitschakelen wenst.

Tijdzone

Met 'ENTER' kunt u terugkeren naar de keuze van de beschikbare tijdzones. Standaard is 'Amsterdam GMT+1' voorgeprogrammeerd.

OSD-Timer

Menubeeldschermen en OSD-weergaven blijven volgens de voorgeprogrammeerde tijd zichtbaar. Beschikbare opties: 5, 15 of 30 seconden. De standaardinstelling is 15 sec.

13. MENU SLOT

Druk op de 'MENU'-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.

Druk op de pijltoets afstandsbediening voor het SLOT van de menupagina.



1. Druk op de 'ENTER'-toets op de afstandsbediening om de instellingen in het menu opties op te vragen en te wijzigen.
2. Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.
3. Gebruik voor het wijzigen van de instellingsparameter de pijltoetsen op de afstandsbediening.
4. Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de 'MENU'-toets.

Lock systeem

Fabrieksmatig worden er geen vergrendelingen ingesteld. Met het drukken op de 'ENTER'-toets wordt het wachtwoord (het fabrieksmatig ingestelde wachtwoord: 0000) gevraagd en vervolgens de andere functies van dit menu vrijgegeven.

Wachtwoord instellingen

Hier kunt u een persoonlijk wachtwoord invoeren.

Programma blokkeren

Bij de keuze van dit menu-item wordt de zenderlijst weergegeven en kunt u daar individueel elke gewenste zender met de groene toets vergrendelen. Bij de zender verschijnt dan in de zenderlijst een slotsymbool en deze zender wordt pas na invoer van het wachtwoord ontvangen. Zonder invoer van het wachtwoord wordt alleen het blauwe beeldscherm weergegeven.

www.travel-vision.com

Ouderlijke controle

Met dit menu-item kunt u vastleggen, dat alleen uitzendingen met een vrijgave voor de ingestelde leeftijd bekeken kunnen worden. In te stellen zijn 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jaar en uit.

13.1 SUBMENU HOTEL Hotelmodus

Na het indrukken van de 'ENTER'-toets wordt het submenu 'HOTEL' geopend dat u pas kunt gebruiken wanneer u de hotelmodus 'in'-schakelt.



Bron Blokkeren

De door u gedefinieerde ingangsbronnen kunnen hiermee vergrendeld worden. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat ingangsbronnen op de HDMI- of AV-ingangen of het ingebouwde dvd-station gebruikt kunnen worden. Ook kunt u voorkomen dat antenne-, kabel- of SAT-programma's gebruikt kunnen worden.

Standaardbron

Bij het aanzetten van de televisie wisselt deze automatisch naar de door u opgegeven standaardbron (bijv. sat of dvd).

Standaardprogramma

Met dit programma start de televisie automatisch na het aanzetten. Te kiezen is een willekeurig nummer van een programmaslot of 'Last' om het laatst bekeken programma weer in te schakelen.

Standaard volume

Dit is het standaardvolume van de televisie bij het aanzetten.

Maximaal volume

Met deze instelling kunt u het maximale volume van de televisie beperken.

Database importeren

Hiermee worden via de USB-aansluiting eerder opgeslagen data op een USB-stick (programmalijs en instellingen) weer opnieuw in de televisie geladen. Als u bijvoorbeeld het

www.travel-vision.com

zoeken naar een zender hebt uitgevoerd en daarna uw persoonlijke programmasortering weer wilt herstellen, laadt u deze hier weer opnieuw. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat u de gegevens eerder op de USB-stick hebt gekopieerd. Na het met succes herladen van de gegevens wordt de televisie automatisch opnieuw gestart.

Database exporteren

Bij dit menu-item worden door te bevestigen met 'ENTER' de huidige programmalijs en de persoonlijke instellingen (bijv. beeldinstellingen) op een USB-stick naar de USB-aansluiting gekopieerd. Dit kan handig zijn wanneer uw persoonlijke programmalijs sterk afwijkt van de fabrieksinstellingen. Deze programmalijs wordt hiermee opgeslagen en beveiligd.

De succesvolle back-up wordt door de televisie bevestigd door de weergave 'Success'

Blokkering opheffen

Verwijdert alle ingestelde blokkeringen weer.

14. MENU-OPTIES

Druk op de 'MENU'-toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te vragen.

Druk op de pijltoets op de afstandsbediening, tot de menupagina Configuratie.



1. Druk op de 'ENTER'-toets op de afstandsbediening om de instellingen in het menu opties op te vragen en te wijzigen.
2. Gebruik de pijltoetsen voor het wijzigen van de gemarkeerde instelling.
3. Gebruik voor het wijzigen van de instellingsparameter de pijltoetsen op de afstandsbediening.
4. Voor het verlaten van een instelling of het menu drukt u op de 'MENU'-toets.

OSD-taal

In deze taal worden de menubeeldschermen weergegeven. Door het drukken op de toets ENTER komt u in het submenu met de beschikbare talen. Met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening kunt u dan de taal kiezen.

Teletekst taal

Instellingen voor teletekst, standaard ingesteld op Western.

Audiotaal

In deze taal wordt het geluid weergegeven, wanneer de gekozen zender meerdere audiosporen (talen) ter beschikking stelt. Door het drukken op de ENTER-toets komt u in het submenu met de beschikbare talen. Met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening kunt u dan de taal kiezen.

Ondertiteltaal

In deze taal wordt de ondertiteling weergegeven wanneer de gekozen zender ondertiteling in meerdere talen ter beschikking stelt. Door het drukken op de toets ENTER komt u in het submenu met de beschikbare talen. Met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening kunt u dan de taal kiezen.

Slechthorenden

Met dit menu-item kan de ondertiteling 'in'- en 'uit'-geschakeld worden.

PVR-bestandssysteem

Als de televisie over de opnamefunctie (PVR) beschikt en een geheugen (harde schijf of stick) op de USB-aansluiting is aangesloten, kunt u hier de gegevensdrager formatteren en vastleggen welke grootte van het geheugen voor Timeshift (televisie on demand) gebruikt moet worden.

Fabrieksstandaard herstellen

Hiermee worden alle instellingen gewist en start de TV opnieuw op, zie hfdstk 9.

HDMI CEC

Met dit menu-item kunt u instellen of de televisie via de HDMI-interface van een daarop aangesloten apparaat bestuurd (in-/uitgeschakeld) kan worden.

Eerste Installatie

Hiermee start de televisie weer met de routine voor de eerste installatie. De functie wordt pas uitgevoerd nadat het wachtwoord (standaard wachtwoord af fabriek: 0000) ingevoerd is.

Blauw beeldscherm

Als er geen tv-programma wordt ontvangen, is het beeldscherm afhankelijk aan de instelling blauw (aan) of zwart (uit).

15.EPG-MENU

Druk op de EPG-toets op de afstandsbediening om het EPG-menu op te vragen.

16:20 - 17:00 01 Feb 2018		Sociaal/Politiek/Economie	
(Nederland - 2018)			
Reportage (2018) over prinses Beatrix, n.a.v. haar 80ste verjaardag Op de dag dat prinses Beatrix haar tachtigste verjaardag viert, stelt de NOS de vraag: hoe is het nu met de prinses, ruim vier jaar nadat ze afstand deed van de troon? Historicus Geert Mak (die de			
01 Feb 2018 16:46:35		01 Feb 2018	
1 NPO 1 HD	16:20-17:00	NOS Beatrix 80	Nu
2 NPO 2 HD	17:00-17:10	NOS Journaal	Volg...
3 NPO 3 HD	17:10-17:57	Tijd voor MAX	
4 RTL 4 HD	17:57-18:00	Politieke partijen: PvdA (PP)	
5 RTL 5 HD	18:00-18:15	NOS Journaal	
6 SBS 6 HD	18:15-18:45	EenVandaag (AVROTROS)	
7 RTL 7 HD	18:45-19:00	NOS Sportjournaal	
8 Veronica / Disn...	19:00-20:00	De wereld draait door (BNNVARA)	

Hier ziet u de huidige en volgende uitzendingen bij de programma's die de elektronische programmagids (Electronic Program Guide; EPG) ondersteunen.

Display

Met de groene toets krijgt u uitgebreide informatie over de gekozen uitzending.

Volgende dag

Met de blauwe toets kunt u vooruit bladeren en krijgt u informatie van de volgende dag.

Vorige dag

Met de gele toets krijgt u informatie van de vorige dag.

Opname

Met de rode toets kunt u een opname starten/programmeren (alleen bij de PVR-optie en aangesloten USB-Disk).

Herinneren

Met de groene toets kunt u een uitzending uitkiezen voor een herinnering op dat moment.

16. PVR

PVR-opname

U kunt uitzendingen op een extern geheugen (harde schijf of USB-stick) opnemen wanneer u deze aansluit op de TV.

Opmerking:

De opname functie is alleen mogelijk indien niet geblokkeerd door de provider!

Indien u een USB stick/schijf aansluit, duurt het opstarten van de TV langer. Dit komt doordat er ook timeshift wordt gebruikt!

Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle USB-sticks of externe harde schijven compatibel zijn. Vooral bij USB 3.0 geheugenapparaten kunnen problemen ontstaan. Door de verscheidenheid aan modellen en opslaggroottes kunnen wij geen garantie geven voor het volledig functioneren van alle verkrijgbare USB-geheugens. Belangrijk voor de functie is vooral een schrijf- en leessnelheid van de geheugenapparaten van meer dan 5 MB/s.

Formatteren:

De USB stick/schijf dient voor gebruik eerst geformatteerd te worden.

1. Druk op menu en selecteer menu Configuratie.
2. Selecteer met pijltoets PVR Bestandssysteem en druk op enter



3. Selecteer met pijltoets PVR bestandssysteem controleren en druk op enter

De aangesloten schijf wordt gecontroleerd.



www.travel-vision.com

4. Formateren: Druk bij Format op enter



5. Druk bij PVR Bestandssysteem type FAT 32 op enter



6. Druk op linker pijltoets start.



7. De USB stick/Disk wordt geformateerd en is klaar voor gebruik



PVR Gebruik

De opnames kunt u zowel starten als timeropname in het EPG-menu als directe opname met door op de toets 'record' te drukken (rode punt) van de afstandsbediening.

Voor opnamen via het EPG-menu drukt u in het EPG-menu op de rode toets om de PVR-modus te starten. Dan kunt u de opnametijd kiezen.

De opnames worden opgeslagen in het mediamenu onder 'Film'. U komt via de 'SOURCE'-toets of de 'MEDIA1'-toets op de afstandsbediening in dit menu.

U selecteert in het media menu Film, daarna C en vervolgens de map _MSTPVR.

U ziet de opgenomen programma's op datum gesorteerd.

Selecteer met de pijltjestoetsen het gewenste programma en druk op enter om af te spelen.



Opmerking:

Als bij de opname de ondertiteling ook weergegeven moet worden, kunt u dit met de toets 'S-Title' verbergen. De TV is voorzien van een single tuner, u kunt enkel programma's opnemen en andere kanalen bekijken in dezelfde band.

17. MENU MEDIA

Plaats het externe geheugen (harde schijf of USB-stick)

Druk op de Media 1 toets van de afstandsbediening.

Of druk op Source en selecteer met de pijltoets van de afstandsbediening Media en druk op enter.

Menu FOTO

Druk op de 'ENTER'-toets om FOTO in het hoofdmenu te kiezen. Om het menu weer te verlaten, drukt u op de 'MENU'-toets.



Menu MUZIEK

Druk op de pijltoetsen, om MUZIEK in het hoofdmenu te kiezen en druk dan voor de bevestiging op de 'ENTER'-toets.

Druk op de pijltoetsen voor het kiezen van de map, die u wilt bekijken, kies met de pijltjestoetsen het gewenste muziekstuk en druk voor de bevestiging op de **▶** toets.

Met de toetsen **⏪** en **⏩** wordt de volgende of vorige titel weergegeven.

Menu FILM

Druk op de pijltoetsen om FILM in het hoofdmenu te kiezen en druk dan voor bevestiging op de 'ENTER'-toets.

Druk op de pijltoetsen voor het kiezen van de map die u wilt bekijken, kies met de pijltjestoetsen het gewenste muziekstuk en druk voor de bevestiging op de **▶** toets.

Met de toets **▶** kan de film ook op elk gewenst moment worden gestopt of voortgezet.

Menu TEXT

Druk op de pijltoetsen om TEXT in het hoofdmenu te kiezen en druk dan voor bevestiging op de 'ENTER'-toets. Er kunnen alleen txt-bestanden worden weergegeven (dus bijvoorbeeld geen PDF- of Word-bestanden).

Druk op de pijltoetsen voor het kiezen van de map die u wilt zien, kies met de pijltjestoetsen het gewenste document en druk voor bevestiging op de **▶** toets.

18. Dvd-bediening

1. Selecteren van de dvd-functie

Zet de televisie aan en druk herhaaldelijk op de 'SOURCE'-toets tot de dvd-modus gekozen wordt en bevestig de keuze met 'ENTER'.


2. Plaats de disc in de dvd-speler

Plaats de disc met de beschreven zijde richting de achterzijde van de TV in de dvd-slede. De disc wordt automatisch geladen. Op het beeldscherm wordt eerst 'sluiten' en dan 'lezen' weergegeven. Wanneer de inhoud van de disc geladen is, start automatisch de weergave. Als de disc zich al in de slede bevindt, wordt die automatisch gelezen.

Opmerking:

Let erop dat de disc met de bedrukte zijde naar achterzijde wordt geplaatst zodat deze niet beschadigd wordt.

3. Afspelen van de disc

Het discmenu geeft de inhoud weer. Bij het afspelen kunt u  gebruiken, om de weergave te stoppen. U kunt ook sorteren op titels en volgorde.

4. De disc verwijderen.

Om de disc niet te beschadigen, moet u voor het uitnemen van de disc de stopknop drukken. Wanneer de disc wordt uitgeworpen, pakt u deze voorzichtig aan de rand vast om krassen te voorkomen.
















Als u de dvd-speler niet gebruikt, neemt u de disc uit de lade.

Ondersteunde formaten:

Type disc	Disc-grootte	Afspeeltijd	Inhoud	Opmerkingen
DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW	12 cm	Eenvoudig: ca. 120 min Dubbel: ca. 240 min	Gecomprimeerde digitale audio- en video-inhoud	
Super VCD	12 cm	ca. 74 min	MPEG2	Incl. SVCD
VCD	12 cm	ca. 45 min	MPEG21	Incl. VCD2.0/VCD1.1. VCD1.0/DVCD
CD,CDR,CDRW	12 cm	ca. 74 min	CD-DA	

Opmerking: DVD-R, CD-R en CD-RW worden ook ondersteund

18.1 Dvd-functies op de afstandsbediening

	Eject (uitwerpen)
	Play/Pause
	Stop
	FFW (snel vooruitspoelen) tot 32 keer de snelheid
	REW (snel achteruitspoelen) tot 32 keer de snelheid
	PREV (achteruit navigeren) naar de vorige hoofdstukken
	NEXT (voorruit navigeren) naar de volgende hoofdstukken
	Toetsen kunnen voor het invoeren van tijd, titel, hoofdstuk en track (spoor) gebruikt worden.
	Met deze functie kunt u een gewenste titel/track of een hoofdstuk opvragen. Druk op de rode GOTO-toets om de menuweergave te activeren. Voer titel/hoofdstuk/track volgens de markeringen met de CIJFER-toetsen in. Voor de weergave van het hoofdstuk drukt u op de OK-toets.
	Slow motion-toets Met de groene SLOW MOTION-toets schakelt u tussen de verschillende snelheden voor slow motion. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Normaal afspelen. Met de PLAY/PAUSE-toetsen keert u terug naar de normale snelheid.
<u>Opmerking:</u> Tijdens slow motion is er geen geluidswaergave via de luidsprekers.	
	REPEAT (Herhalen) Druk op de gele REPEAT-toets om een enkele titel en hoofdstuk op een dvd te herhalen. - Druk op de REPEAT-toets om enkele of alle titels van een cd te herhalen.
	- Druk tijdens het afspelen op de blauwe toets A-B om punt A te selecteren. Druk weer op de toets om B te selecteren. De tijd tussen A en B wordt automatisch weergegeven.
	Volumeregeling
	Volume uitzetten
	Druk op de DISPLAY-toets om een dropdownmenu weer te geven waarin u de huidige titel, het hoofdstuk en de tijd, of andere andere informatie opvraagt. - Druk weer op de toets om deze informatie weer te verbergen.


Bij CD discs, drukt op de DISPLAY-toets om de eerste pagina weer te geven: disc type, track -/- (huidige/alle), uitschakelen geluid, herhalingsmodus, huidige tracktijd.

Tijdens het afspelen wordt op het beeldscherm PRG PLAY en de huidige titel en het hoofdstuknummer getoond.

- D.TITLE Toont tijdens het afspelen het titelmenu (niet bij alle dvd's mogelijk).
- D.MENU Maakt terugkeer naar het D.MENU tijdens het afspelen mogelijk (niet bij alle dvd's mogelijk).
- D.SETUP Activeert het DVD OSD menu
- S.TITLE Weergeven/uitschakelen van de ondertiteling.
- AUDIO Wijzigt de audio-taal.

18.2 Dvd-instellingen

Systeeminstellingen, druk op de 'D.SETUP'-toets, om het DVD OSD menu te activeren:

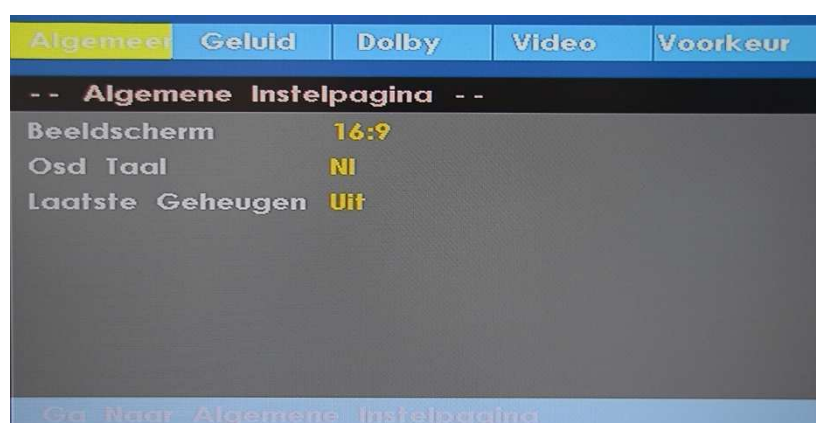

- Druk op de pijltoetsen, om de cursor te bewegen en de diverse menu-items te selecteren. Om een menu-item te wijzigen drukt u op de 'ENTER'-toets.
- Druk nogmaals op de 'D.SETUP'-toets om het OSD-menu te verlaten.

Opmerking: in de instellingsmodus functioneren de volgende functies niet:

TITLE, SUB-TITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW/STEP, NICAM, AUDIO, FF, FR, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PRE-VIEW, REPEAT, REPEAT A-B.

Opmerking: in Nederland wordt het PAL-formaat gebruikt. Controleer voor het afspelen welke formaten van de door u gebruikte dvd ondersteund worden. Wanneer deze in het NTSC-formaat geproduceerd is (gebruikelijk in de VS), kunnen storingen of strepen in het beeld ontstaan.

19. Teletekstfuncties

Teletekst is een optionele gratis service die door de meeste tv-zenders uitgezonden wordt en tijdige, actuele informatie over het weer, nieuws, televisieprogramma's, aandelenkoersen en vele andere onderwerpen biedt.

Weergave van Teletekst

1. Kies een tv-zender met Teletekst.
2. Druk op de 'TEXT'-toets.
3. Voor het verlaten van Teletekst drukt u opnieuw op de 'TEXT'-toets.

Paginakeuze

1. Voer het driecijferige nummer in van de teletekstpagina met behulp van de numerieke toetsen.
2. Als u een verkeerd cijfer invoert, moet u de invoer stoppen en de juiste cijfers intoetsen.
3. Met behulp van de toetsen beeld omhoog/beeld naar beneden kunt u voor- en achteruit door de pagina's gaan.

Hold

U kunt de HOLD-toets gebruiken om een bepaalde subpagina van een Teletekst-pagina vast te zetten.

Index

Druk op de 'INDEX'-toets om de hoofdpagina van de inhoudsopgave op te vragen. U kunt deze ook door directe invoer van het driecijferige nummer opvragen.

Tekst vergroten

U kunt lettertype van elke pagina tot het dubbele vergroten.

1. Om de onderste helft van de pagina te vergroten, drukt u op de 'SIZE'-toets.
2. Door nogmaals op de 'SIZE'-toets te drukken vergroot de onderste helft van de pagina.
3. Door weer op 'SIZE'-toets te drukken, keert u terug naar de normale weergave.

Reveal modus

Door op de 'REVEAL'-toets te drukken kunt u verborgen informatie tonen (bijv. oplossingen voor puzzels of raadsels). Het opnieuw indrukken van deze toets verwijdert deze informatie weer.

SUBPAGE (subpagina)

Sommige Teletekstpagina's kunnen meerdere subpagina's bevatten die automatisch in een vastgelegde cyclus doorlopen worden.

1. U kunt een bepaalde subpagina direct opvragen door op de 'SUBPAGE'-toets of de pagina het drukken door invoer van de cijfervolgorde.
2. Druk opnieuw op de 'SUBPAGE'-toets om het menu te verlaten.
3. Druk op de 'TEXT'-toets om terug te keren naar de normale weergave van de tv.

Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw)

De gekleurde toetsen roepen de betreffende informatie op die in deze kleuren op de pagina zijn opgeslagen.

20. Kanalen wijzigen en favorietenlijst

1. Druk op menu en selecteer Programmas verwerken.



2. *Zendervolgorde aanpassen*

(let op! Niet mogelijk bij fastscan ingelezen lijst, bij aanpassen met fastscan Canaldigitaal /TV-Vlaanderen en Jojne lijst wordt de complete lijst veranderd en is een fabrieksherstel nodig!)

Selecteer te verplaatsen zender en druk op gele toets

Verplaats de zender met pijltjestoets en druk op enter toets voor plaatsen.



3. *Zender overslaan*

Selecteer de gewenste zender en druk op blauwe toets om te selecteren



4. *Zender verwijderen*

Selecteer de gewenste zender en druk op rode toets om te selecteren.

Beantwoord de vraag met Ja, de zender wordt verwijderd.

5. *Favorietenlijst*

Selecteer de gewenste zender en druk op FAV. toets om te selecteren en toe te voegen aan de Favorietenlijst.

Indien u dan de Fav. Knop indrukt tijdens gebruik ziet u de door u geselecteerde zenders.



21. Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een onderhoudstechnicus dient u de volgende eenvoudige controles uit te voeren. Als een probleem zich blijft voordoen, trekt u de Adapter of de 12V-stekker van de Colibri-televisie uit het stopcontact en neemt u contact op met uw dealer of Travelvision BV.

Dvd-speler

PROBLEEM	OORZAAK	VOORGESTELDE OPLOSSING
Geen geluid	Geluid gedempt Onjuiste of losse hoofdtelefoonaansluiting.	Zet de geluiddemping uit. Controleer de aansluitingen.
Disc wordt niet goed afgespeeld	Vuile of bekraste disc.	Disc reinigen of vervangen.
Disc speelt niet af	Disc verkeerd geplaatst.	Draai de disc om. De beschreven zijde van de disc moet naar onderen zijn geplaatst.
Afstandsbediening werkt niet	Obstakels tussen de afstandsbediening en de ontvanger. De batterijen zijn leeg. Bereik overschreden.	Verwijder de obstakels. Vervang de batterijen. Let op het bereik.

PROBLEEM	VOORGESTELDE OPLOSSING
Geen voeding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg dat de tv is aangesloten op een voeding (12V of 230V voeding). 2. Controleer dat alle zekeringen ingeschakeld zijn en de voeding of 230V voeding) beschikbaar is.
Geen beeld	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg dat de antenne goed is aangesloten. 2. Stel een ander kanaal in. 3. Wijzig de instellingen voor contrast en helderheid. 4. Zorg dat u een ingangsbron gekozen hebt, waarop ook een signaalbron is aangesloten.
Geen geluid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verhoog het volume. 2. Zet de geluiddemping uit. 3. Zorg dat u een ingangsbron gekozen hebt, waarop ook een signaalbron is aangesloten. 4. Zorg dat er geen stekker van een hoofdtelefoonaansluiting is aangesloten.
Kleurafwijkingen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg dat het apparaat juist is aangesloten. 2. Zorg dat de AV- of HDMI-kabel juist is aangesloten en niet beschadigd is.
Beeld/geluid verstoord	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg dat het apparaat juist aangesloten is. 2. Trek de antenne uit.
Afstandsbediening werkt niet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg dat de batterijen met de juiste polariteit zijn geplaatst. 2. Reinig de sensor van de afstandsbediening. 3. Verwijder de obstakels tussen de sensor en afstandsbediening. 4. Het bereik van de afstandsbediening bedraagt 6 m. 5. Controleer dat de afstandsbediening werkt: Houd de IR-led van de afstandsbediening voor een digitale camera en drukt dan op een willekeurige toets van de afstandsbediening. Op het beeldscherm van de camera <u>moet het IR-led rood</u> oplichten.
Beeld in de pc modus is onscherp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kies de juiste schermresolutie op de computer.
Beeldverstoringen bij SAT-programma's bij een frequentie van 12480 MHz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Storing wordt mogelijk door draadloze telefoons (DECT) in de nabijheid van de ontvanger veroorzaakt.

Klantenservice

Bij de aankoop van dit apparaat heeft u een garantie van twee jaar. Als er fouten of problemen ontstaan, neem dan contact op met de verkoper.

Opmerking

Ontwerpen, functies en kenmerken zijn onderhevig aan wijzigingen.

De gebruikte voorbeeldfoto's zijn alleen geschikt voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het origineel.


CE-verklaring

Conformiteitsverklaring van het product met betrekking tot bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en andere personen, en elektrische compatibiliteit met betrekking tot de volgende normen:

www.travel-vision.com

Het product voldoet aan de fundamentele wettelijke richtlijnen:

2014/53/EU

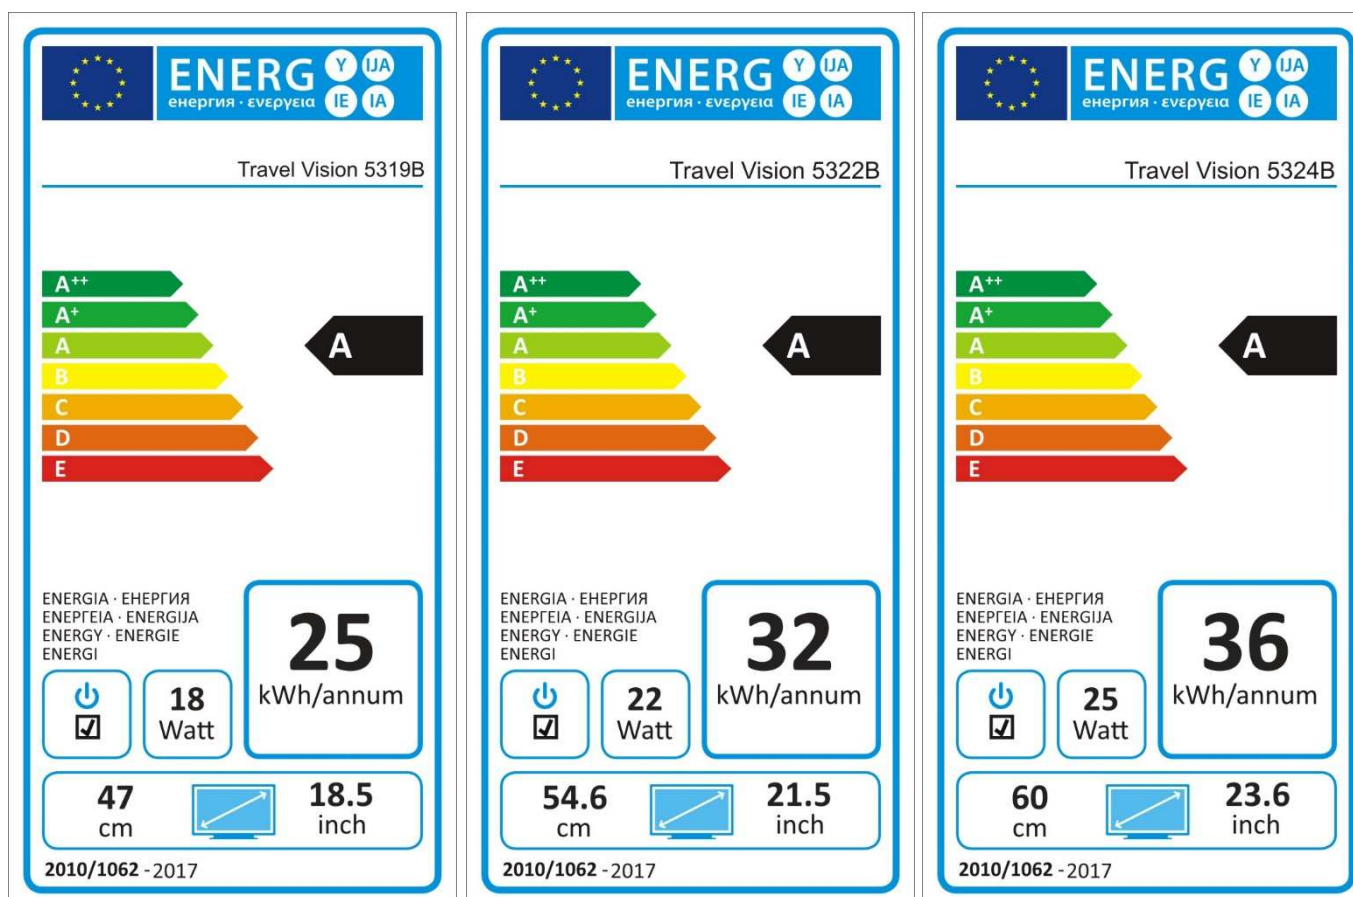

www.travel-vision.com